UNIKS

ISTRUZIONI D'USO **E12**

Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio.
Informazioni importanti sulla sicurezza interna.

REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it

La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano.

La registrazione è gratuita

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 4
2. DESCRIZIONE 4
3. CARATTERISTICHE 5
4. FUNZIONI 5
5. DATI TECNICI 6
6. ISTRUZIONI OPERATIVE 6
6.1. Accensione 6
6.2. Spegnimento 6
6.3. Spegnimento automatico 6
6.4. Pulsante Temperatura 7
6.5. Pulsante 7
6.6. H0LD/ : 7
6.7. tasto MAX / MIN: 7
7. MANTENIMENTO 8
8. BATTERIE 8
9. ASSISTENZA 9
9.1. CONDIZIONI DI GARANZIA 9
9.2. ASSISTENZA 10

1. INTRODUZIONE

Il Termoigrometro misura la temperatura e l'umidità. L'uso attento di questo strumento garantirà anni di servizio affidabile

2. DESCRIZIONE

1. Sensore Temperata/Umidità
2. LCD Display
3. H0LD / Retroilluminazione
4. Tasto MAX / MIN
5. Accensione
6. Temperatura
7. Bluetooth

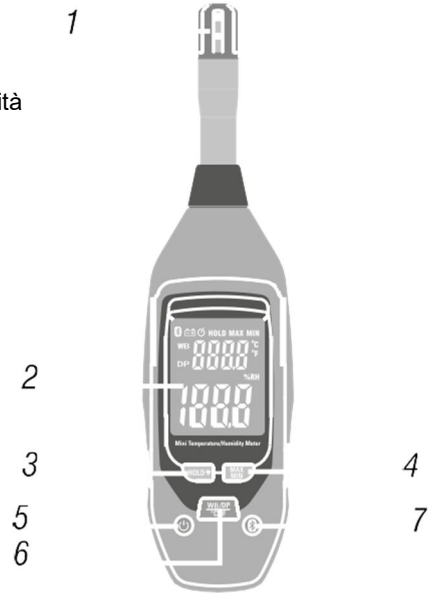

3. CARATTERISTICHE

1. **Range**: 0,0 ~100,0% RH, -20.0 ° C ~ 60,0 ° C (-4,0 ° F~ 140,0 ° F)
2. **Risoluzione:** 0.1% RH, 0,1°C / 0,1 ° F
3. Dual Display temperatura e umidità.
4. Bluetooth 4.0
5. MAX / MIN
6. HOLD e retroilluminazione
7. Misura temperatura del bulbo secco, temperatura del bulbo umido, Temperatura del punto di rugiada
8. Interruttore unità temperatura
9. Spegnimento automatico (funzione disattivabile) .

4. FUNZIONI

Funzione	Gamma	Risoluzione	Precisione
Umidità	0 ~ 100% RH	0,1 % RH	±3,5% RH (20 ~ 80%)
			± 5% RH (0 - 20 e 80 ~- 100%)
Temperatura bulbo secco	-20 ~ 60 °C -4 ~ 140 °F	0,1 °C/°F	± 0,5 ° C / 0,9 ° F (0 ~ 40 ° C)
			± 1 ° C / 1.8 ° F (-20 ~ 0 e 40 ~ 60 ° C)
Temperatura bulbo umido	0 ~ 60 °C 32 ~140 °F	0,1 °C/°F	± 0,5 ° C / 0,9 ° F (0 ~40 ° C)
			± 1 ° C / 1.8 ° F (40 ~ 60 ° C)
Temperatura rugiada	-20.0 ~ 60 °C -4 ~ 140 °F	0,1 °C/°F	± 0,5 ° C / 0,9 ° F (0 ~ 40 ° C)
			± 1 ° C / 1.8 ° F (-20 ~ 0 e 40 ~ 60 ° C)

5. DATI TECNICI

Display: Doppio display digitale LCD retroilluminato
Tipo Sensore: Umidità: Accurato sensore capacitivo
Temperatura: termistore
Batteria Scarica: Il segnale di batteria scarica lampeggia " " veloce quando la tensione della batteria scende al di sotto di 7,2 V, la retroilluminazione e il segnale di batteria scarica lampeggia '' " veloce due volte quando la tensione della batteria scende sotto 6.5V, poi si attiva lo spegnimento automatico.
Condizioni Operative: 0 - 50 °0 (32 - 122 °F) <80% RH senza condensa
Condizioni di stoccaggio: -40 - 85 ° C (-40 -185 ° F) <99% RH senza condensa
Potenza: Una batteria standard da 9V
Dimensione: 204 (L) X 54 (L) X 36 (H) mm
Peso: 172g

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

6.1. Accensione:

premere brevemente il tasto " ⏻ ", di default l'accensione del sistema avviene in modalità auto spegnimento automatico. Premere a lungo per accendere e disattivare la funzione di spegnimento automatico.Premere nuovamente a lungo il tasto ⏻ per attivare nuovamente la funzione di spegnimento automatico

6.2. Spegnimento:

premere il tasto " ⏻ " per spegnere.

6.3. Spegnimento automatico:

segnale di auto-spegnimento " " viene visualizzato nell'angolo sinistro del display LCD dello strumento se entro 10 minuti non viene premuto

nessun pulsante lo strumento si spegnerà. Se premete il pulsante ON/OFF per più di 1 minuto, verrà riconosciuto come un funzionamento difettoso e lo strumento attiverà lo spegnimento automatico.

6.4. Pulsante Temperatura:

Premere brevemente per commutare il tipo di misura temperatura: NULL (temperatura di bulbo asciutto) ➔ WB (temperatura del bulbo umido) ➔ P (temperatura del punto di rugiada) ➔ NULL (Temperatura bulbo asciutto), ciclo in questo ordine. misura predefinita Temperatura bulbo Asciutto; Pressione prolungata tasti temperatura per commutare unità di temperatura, e il ciclo a sua volta ° C ➔ ° F ➔ ° C, l'unità di default è l'ultima unità prima dello spegnimento.

6.5. Pulsante :

Premere a lungo per attivare o disattivare il Bluetooth.

Uniks Meter: scaricare Uniks Meter APP per smartphone prima di utilizzare la funzione di comunicazione Bluetooth. Uniks Meter APP è compatibile con gli strumenti con Bluetooth: Metri laser, Multimetri a pinza Metri, multifunzione, Tester, Metri Ambienti ecc

6.6. H0LD/

Premendo il tasto HOLD si accede alle funzioni e nel display viene visulaizzato "HOLD" Premere brevemente il pulsante di nuovo per disattivare la funzione HOLD, nessun"hold" visualizzato; Premere a lungo per attivare o disattivare la retroilluminazione.

6.7. Tasto MAX / MIN:

Premere MAX / MIN una volta , "MAX" appare sul display. Il display LCD ora visualizza la lettura massima del parametro selezionato sul display. La lettura del display non cambierà fino a quando una lettura più elevata non sarà registrata.
Premere nuovamente il tasto MIN / MAX e "MIN" appare sul display. Nel

display LCD è ora visualizza la lettura minima del parametro selezionato. La lettura del display non cambierà fino a quando una lettura più bassa non sarà registrata.
Premere il tasto MIN / MAX ancora una volta per uscire dalla modalità MIN / MAX, non sarà più visualizzato a display il simbolo "MAX / MIN" .
Ordine del Ciclo: NULL ➔ MAX ➔ MIN ➔ NULL

7. MANTENIMENTO

1. Lo strumento deve essere pulito con un panno umido e detergente non irritante solo quando necessario. Non usate detergenti corrosivi e irritanti.
2. mantenere lo strumento nella corretta temperatura e umidità ambiente.

8. BATTERIE

Se compare il segnale di batteria scarica sul display LOD, esso indica che la batteria deve essere sostituita. Aprire il coperchio della batteria con un avvitatore, quindi sostituire la batteria scarica con una nuova batteria

9. ASSISTENZA

9.1. CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale. Ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da garanzia).
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio non adeguato.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato.
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore.
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici.

9.2. ASSISTENZA

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il Servizio di Assistenza, controllare lo stato di usura della batteria e dei cavi e sostituirli ove necessario. Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale; ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.

UNIKS

http://www.uniks.it
info@uniks.it

Uniks S.r.l.

Via Vittori 57
48018 Faenza (RA) Italy
0546.623002
0546.623691